CASIO

JA

スマートフォン／タブレット端末用アプリケーションソフト

EXILIM Connect

取扱説明書

- 本書では、代表的な機種で説明していますので、ご使用の機種とは一部表示等が異なる箇所がありますがご了承ください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

EXILIM エクシリム

あらかじめご承知ください

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。
- 万一、本アプリケーションソフトにより生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えません。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えません。
- 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。

目次

あらかじめご承知ください....2
EXILIM Connectでできること....4
スマートフォンをカメラに接続するための準備....6
■ スマートフォンに専用アプリ“EXILIM Connect”をインストールする....6
■ 最初に無線接続設定をする....7
EXILIM Connectのトップ画面について....9
撮影ごとに画像をスマートフォンで受信する....(自動送信)..10
カメラの画像をスマートフォンにコピーする....(カメラ内の画像を見る)..11
■ Bluetooth無線技術で接続中の場合....11
■ Bluetooth無線技術で接続していない場合....12
Sceneアプリを活用する....(アルバムでシェアする)..13
スマートフォンをカメラのリモコンとして使う....(リモートで撮影する)..13
■ Bluetooth無線技術で接続中の場合....13
■ Bluetooth無線技術で接続していない場合....14
現在カメラに表示されている画像をスマートフォンで受信する(クイック送信)..17
■ フロントシャッターにクイック送信の機能を割り当てる....17
■ カメラに表示されている画像をスマートフォンに送る....18
カメラで撮影した画像を選んでスマートフォンに送る....(選択して送る)..19
■ Bluetooth無線技術で接続中の場合....19
■ Bluetooth無線技術で接続していない場合....21
困ったときは....22
著作権について....24

EXILIM Connectでできること

EXILIM Connectをスマートフォンにインストールし、スマートフォンをカメラに無線で接続すると、次のことができます。
EXILIM Connectのインストールにつきましては、ご使用のデジタルカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

できること	内容	参照ページ
自動送信 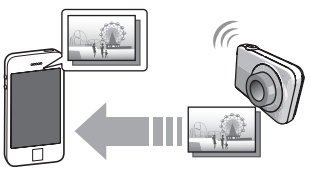	Bluetoothでペアリング済みのカメラで撮影すると、撮影ごとに自動で画像をスマートフォンで受信できます。	10
スマートフォンから見る	カメラに保存されている静止画を見たり、静止画や動画をスマートフォンにコピーして見ることができます。	11
自動でSceneアプリのアルバムに保存する 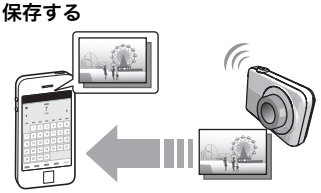	カメラの画像をスマートフォンで受信したときに、自動でSceneアプリのアルバムに保存することができます。	13
リモート撮影	スマートフォンを使用して、離れたところからカメラを操作して撮影できます。	13

できること	内容	参照ページ
クイック送信 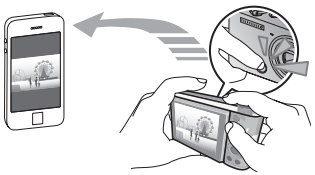	フロントシャッターがあるカメラでは、再生モードで表示している画像を、フロントシャッターを押すだけでスマートフォンに送ることができます。また、スマートフォンで画像を受信したあとにSNSに送ることもできます。	17
スマートフォンに送る 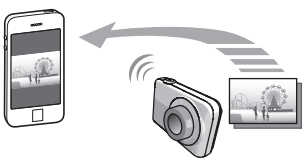	カメラで撮影した静止画や動画を選んで、スマートフォンに送信できます。また、スマートフォンで画像を受信したあとにSNSに送ることもできます。	19

重要

- 航空機内など無線通信の使用が制限または禁止されている場所では、カメラを機内モードに設定してください。
- スマートフォンの機種によっては、受け取った動画をスマートフォンで再生できないことがあります。
- スマートフォン、OSのバージョン、ストレージの空き状況によって、動画や静止画がスマートフォンに保存されないことがあります。スマートフォンで画像を受信したあとは、スマートフォンで保存されていることを確認してください。
- Android端末で受け取った動画について
  - “ギャラリー”アプリには動画は表示されません。動画は“EXILIM Connect”フォルダーに保存されます。
  - 再生には、動画(拡張子がMOVの動画ファイル)が再生できる動画プレーヤーが別途必要です。
  - お使いの動画プレーヤーによっては、動画が再生できなかったり、音声が出ないことがあります。
- 他社のカメラで撮影した画像をスマートフォンで受信できません。
- カメラで無線機能付きメモリーカードを使用すると、不具合が生じる可能性があります。

参考

- 無線機能を使用すると、通常よりもカメラの消費電力が大きくなります。電池が十分に残っている状態で使用してください。
- スマートフォンとカメラの接続可能範囲は、通信環境や使用するスマートフォンの機種によって変わります。

スマートフォンをカメラに接続するための準備

スマートフォンに専用アプリEXILIM Connectをインストールすると、撮影した画像をスマートフォンで受け取ったり、スマートフォンをカメラのリモコンとして使ったりできます。専用アプリEXILIM Connectは、Google PlayまたはApp Storeで“EXILIM Connect”を検索して、スマートフォンにインストールしてください。

■ アプリの動作保証について

EXILIM Connect(アプリ)は、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証するものではありません。

重要

- アプリが対応しているOSのバージョンは、Google PlayおよびApp Storeで確認してください。
- アプリの機能および動作環境は、予告なしで変更される場合があります。

スマートフォンに専用アプリ“EXILIM Connect”をインストールする

■ Android端末の場合

1. “Google Play”を開く
2. 検索フィールドに“EXILIM Connect”と入力する
3. “EXILIM Connect”をインストールする

■ iPhone(iOS)の場合

1. “App Store”を開く
2. 検索フィールドに“EXILIM Connect”と入力する
3. “EXILIM Connect”をインストールする

最初に無線接続設定をする

初めてスマートフォンをカメラに無線で接続するときは、無線接続設定が必要になります。無線接続には、Bluetooth®無線技術での接続と無線LAN接続の２つがあります。

■ Bluetooth Smart対応のスマートフォンの場合

カメラとBluetooth無線技術で接続すること（ペアリング）により、簡単に無線接続設定を行うことができます。

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラを無線モードにして“ペアリング”を選ぶ

2. スマートフォンで“EXILIM Connect”を起動する

- はじめて起動したときは、“ソフトウェア使用許諾契約”の画面が表示されますので、“同意する”をタップしてください。その後、アプリの機能紹介が表示されます。画面に表示される“次へ”をタップし続け、最後に“完了”をタップし、トップ画面（9ページ）を表示させてください。

3. スマートフォンで“カメラとペアリングする”をタップする

4. スマートフォンでペアリングしたいカメラの名前をタップする

カメラとスマートフォンのペアリングが完了し、Bluetooth無線技術で接続されます。

- Android端末の場合は、無線LANの接続設定も自動で行われます。手順8に進んでください。
- iPhone（iOS）の場合は、引き続き無線LANの接続設定（プロファイルのインストール）を行います。手順5に進んでください。

5. スマートフォンで“インストール”をタップする

スマートフォンの指示に従って無線LAN接続に必要なプロファイルをインストールしてください。

- スマートフォンのパスコードを入力する画面が表示されることがあります。その場合は、スマートフォンのパスコードを入力してください。

6. プロファイルのインストールが完了したら、スマートフォンで“完了”をタップする

7. スマートフォンの画面に表示されたEXILIM Connectのアイコンをタップする

カメラとスマートフォンが無線LANで接続されます。

- iPhone(iOS)を使用している場合で、カメラとスマートフォンが無線LANで接続されないときは、スマートフォンのWi-Fi設定でカメラのSSIDを選び、カメラとスマートフォンを無線LANで接続してください。

8. スマートフォンで“OK”をタップする

9. カメラの指示に従って、ペアリング操作を完了する

■ Bluetooth Smart非対応のスマートフォンの場合

スマートフォンの無線LANの接続設定(カメラのSSIDとパスワードの入力)を行います。お使いのカメラの取扱説明書を参考にして無線LANの接続設定を行ってください。

■ 接続状況を確認する

カメラとの接続状態は、EXILIM Connectのトップ画面で確認できます。

Bluetooth無線技術による接続状態

無線LANによる接続状態

	なし	カメラとペアリングしていない
	グレー	カメラとペアリング済みだが、Bluetooth無線技術で接続していない
	ピンク	カメラとペアリング済みで、Bluetooth無線技術で接続中
	グレー	カメラと無線LANで接続していない
	ピンク	カメラと無線LANで接続中

■ スマートフォンとカメラが無線LANで接続できないときは

すでにスマートフォンが下記の無線LANと接続している可能性があります。カメラのSSIDとパスワードで無線LANに接続し直してください。

- 家庭内の無線LAN
- 公衆無線LAN
- 携帯型無線LAN機器

■ ペアリングを解除するには

カメラを他のスマートフォンに接続する場合などには、ペアリングを解除してください。ペアリングを解除するには、スマートフォンとカメラの両方の操作が必要です。

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. スマートフォンで“⚙”をタップする

2. スマートフォンで“ペアリング解除”をタップする

3. スマートフォンで“解除”をタップする

- iPhone（iOS）の場合は、iPhone（iOS）の設定でカメラの無線LANの接続設定（プロファイル）も削除してください。

4. カメラの“無線設定”の“ペアリング解除”を行う

EXILIM Connectのトップ画面について

EXILIM Connectを起動すると以下の画面（トップ画面）が表示されます。

❶カメラに保存された画像を見たり、スマートフォンにコピーします（11ページ）。
❷カメラとペアリングします（7ページ）。
❸スマートフォンでカメラを操作して撮影します（13ページ）。
❹カメラから受け取った画像をScene※アプリに保存できるよう設定します（13ページ）。

- Sceneアプリを使用する場合はあらかじめSceneアプリをインストールしておいてください。

❺Sceneアプリを起動します。
❻カメラの画像を受信しているときのみ表示されます。タップすると、現在受信中の画像が表示されます（18、19ページ）。
❼スマートフォンと接続しているカメラのSSIDや、通信履歴が表示されます。また、アプリの簡単な説明を見ることができます。ペアリングの解除もここでできます（9ページ）。

※Sceneアプリは、リプレックス株式会社の画像管理アプリです。画像を高速で表示したり、友人とアルバムを共有したりできる便利なアプリケーションです。

撮影ごとに画像をスマートフォンで受信する(自動送信)

ペアリング済みのカメラで撮影すると、撮影ごとに画像を自動でスマートフォンで受信できます。撮影時にカメラとスマートフォンが接続していない場合は、接続できしだい、画像が送信されます。

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラを無線モードにする

- 【(無線)】(無線)ボタンがあるカメラ:
  【(無線)】(無線)ボタンを押す
- 【(無線)】(無線)ボタンがないカメラ:
  【MENU】を押して、"REC MENU"タブまたは"PLAY MENU"タブ→"無線モード"の順に選んで【SET】を押す
- タッチパネルで操作するカメラ:
  "○○○○○"(呼び出し)→"(無線)"の順にタッチする

2. カメラで"無線設定"→"自動送信"→"入"の順に選ぶ

3. カメラを撮影モードにして撮影する

カメラとスマートフォンが無線LANで接続され、撮影した画像がスマートフォンに送信されます。

重要

- 自動送信機能でカメラが送信できる動画の1ファイルサイズは100MBまでです。

参考

- 自動送信の設定は、カメラとスマートフォンがペアリングしていないと切り替えることができません。
- カメラの画像が自動送信されるには、Bluetoothと無線LANの両方が接続されている必要があります。
- カメラの機種によっては、スマートフォンへ送信する静止画の画像サイズは、カメラの"送信時リサイズ"で設定できます。
- スマートフォンで受け取った画像は以下で確認できます。
  - iPhone(iOS):"写真"アプリの"カメラロール"
  - Android端末:"ギャラリー","フォト"などの写真閲覧アプリ
- カメラの機内モードを"入"にすると、自動送信は停止します。"切"にすると送信が再開します。
- カメラの自動送信を"入"にして撮影した画像は、自動送信を"切"に変更してもスマートフォンに送信されます。
- 未送信の画像が残った状態でカメラの電源を切ろうとすると、メッセージが表示されます。画像を送信する場合は、送信が完了するまで電源を切らずにそのままお待ちください。再度カメラの電源ボタンを押すと電源を切ることができます。
- 未送信の画像がカメラに残った状態でカメラとスマートフォンの接続が切れた場合、メッセージが表示されてから1分後に自動的にカメラの電源が切れます。この場合は、再度カメラの電源を入れたときに送信が再開します。

カメラの画像をスマートフォンにコピーする（カメラ内の画像を見る）

カメラに保存されている静止画を見たり、静止画や動画をスマートフォンにコピーして見ることができます。

Bluetooth無線技術で接続中の場合

カメラとスマートフォンがBluetooth無線技術で接続中は、EXILIM Connectのトップ画面に がピンクで表示されます。

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラの電源を切る

2. スマートフォンで“EXILIM Connect”を起動する
- トップ画面のがピンクになっていることを確認してください。

3. スマートフォンで“カメラ内の画像を見る”をタップする

カメラが無線モードで起動して、カメラに保存されている画像の一覧が示されます。画像をタップすると、タップした画像がフルスクリーンで表示されます。この状態で“スマートフォンへコピー”をタップすると、現在表示されている画像がスマートフォンにコピーされます。
- “”をタップすると、リモート撮影を開始できます。レンズが沈胴するカメラでは、リモート撮影を開始するとレンズが繰り出しますので、カメラの周囲に障害物が無いことを確認してください。

4. スマートフォンで“選択”をタップする

5. スマートフォンでコピーしたい画像をタップする

選んだ画像にチェックが入ります。
- 一度にコピーできるのは100枚までです。

6. コピーしたい画像をすべて選んだら、スマートフォンで“スマートフォンへコピー”をタップする

選んだ画像がスマートフォンにコピーされます。

7. 画像のコピーが完了したら、スマートフォンで次のいずれかの操作をする

アルバムでシェアする：コピーした画像を、Sceneアプリでシェアできます。
Sceneアプリで写真を見る：コピーした画像をSceneアプリで見ることができます。
SNSに送信：SNS送信用の画面が開きます。
キャンセル：操作を終了します。

Bluetooth無線技術で接続していない場合

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラを無線モードにする

- 【(無線)】(無線)ボタンがあるカメラ:
  【(無線)】(無線)ボタンを押す
- 【(無線)】(無線)ボタンがないカメラ:
  【MENU】を押して、"REC MENU"タブまたは"PLAY MENU"タブ→"無線モード"の順に選んで【SET】を押す
- タッチパネルで操作するカメラ:
  "○○○○○"(呼び出し)→"(無線)"の順にタッチする

2. カメラで"スマートフォンへ送る"→"スマートフォンから見る"の順に選ぶ

3. スマートフォンのWi-Fi設定で、カメラに表示されているSSIDを選び、カメラとスマートフォンを無線LANで接続する

4. スマートフォンで"EXILIM Connect"を起動する

アプリの画面が"カメラ内の画像を見る"モードに自動で切り替わり、カメラに保存されている画像の一覧が表示されます。画像をタップすると、タップした画像がフルスクリーンで表示されます。この状態で"スマートフォンへコピー"をタップすると、現在表示されている画像がスマートフォンにコピーされます。

- " "をタップすると、リモート撮影を開始できます。レンズが沈胴するカメラでは、リモート撮影を開始するとレンズが繰り出しますので、カメラの周囲に障害物が無いことを確認してください。

5. スマートフォンで"選択"をタップする

6. スマートフォンでコピーしたい画像をタップする

選んだ画像にチェックが入ります。

- 一度にコピーできるのは100枚までです。

7. コピーしたい画像をすべて選んだら、スマートフォンで"スマートフォンへコピー"をタップする

選んだ画像がスマートフォンにコピーされます。

8. 画像のコピーが完了したら、スマートフォンで次のいずれかの操作をする

アルバムでシェアする:コピーした画像を、Sceneアプリでシェアできます。
Sceneアプリで写真を見る:コピーした画像をSceneアプリで見ることができます。
SNSに送信:SNS送信用の画面が開きます。
キャンセル:操作を終了します。

Sceneアプリを活用する(アルバムでシェアする)

自動送信機能で受信した画像を、自動でSceneアプリのアルバムに保存することができます。Sceneアプリを使用する場合は、あらかじめSceneアプリをインストールしておいてください。また、アルバムも、あらかじめSceneアプリで作成してください。Sceneアプリの操作方法については、リプレックス株式会社にお問い合わせください。

1. スマートフォンで“EXILIM Connect”を起動する

2. スマートフォンで“アルバムでシェアする”をタップする

3. スマートフォンで“アルバムでシェアする”をオンにする

4. 保存したいアルバムをタップする

5. “戻る”をタップしてトップ画面に戻る

スマートフォンをカメラのリモコンとして使う(リモートで撮影する)

スマートフォンを使用して、離れたところからカメラを操作して撮影(リモート撮影)できます。スマートフォンからは、静止画や動画の撮影だけでなく、ズームやセルフタイマーなどの操作もできます。

Bluetooth無線技術で接続中の場合

以下の操作で簡単にリモート撮影を開始できます。カメラとスマートフォンがBluetooth無線技術で接続中は、EXILIM Connectのトップ画面に がピンクで表示されます。

1. カメラの電源を切る

2. スマートフォンで“EXILIM Connect”を起動する
- トップ画面の がピンクになっていることを確認してください。

3. スマートフォンで“リモートで撮影する”をタップする
カメラが無線モードで起動して、スマートフォンでカメラを操作しながら撮影できるようになります。

4. スマートフォンで撮影範囲を確認しながら撮影する
- リモート撮影を開始してから約60秒経つと、カメラの液晶モニターの表示が消え、後面ランプが緑色に点灯します。
- リモート撮影を終了する場合は、アプリのトップ画面に戻ってください。
- をタップすると、カメラ内の画像見ることができます。

Bluetooth無線技術で接続していない場合

以下の手順でリモート撮影を開始します。

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラを無線モードにする

- 【(無線)】(無線)ボタンがあるカメラ:
  【(無線)】(無線)ボタンを押す
- 【(無線)】(無線)ボタンがないカメラ:
  【MENU】を押して、"REC MENU"タブまたは"PLAY MENU"タブ→"無線モード"の順に選んで【SET】を押す
- タッチパネルで操作するカメラ:
  "○○○○○"(呼び出し)→"(無線)"の順にタッチする

2. カメラで"スマートフォンで撮影"→"リモート撮影開始"または"開始"の順に選ぶ

- スマートフォンとカメラが無線LANで接続中の場合は、手順4へ進んでください。

3. スマートフォンのWi-Fi設定で、カメラに表示されているSSIDを選び、カメラとスマートフォンを無線LANで接続する

4. スマートフォンで"EXILIM Connect"を起動する

5. スマートフォンで撮影範囲を確認しながら撮影する

- リモート撮影を開始してから約60秒経つと、カメラの液晶モニターの表示が消え、後面ランプが緑色に点灯します。
- リモート撮影を終了する場合は、アプリのトップ画面に戻ってください。
- をタップすると、カメラ内の画像見ることができます。

■ カメラの制限について

使用するカメラの機種によって撮影の制限があります。搭載されている機能はカメラの機種によって異なります。

- リモート撮影で動画を撮影した場合の動画画質は、STD（640×480）になります。
- この機能での撮影では、AFエリアを“追尾”に設定できません。他のモードですでに設定していた場合は、“スポット”で撮影されます。
- この機能での撮影では、モーションシャッターを使用できません。
- 使用するカメラの機種によって、撮影モードが切り替えることができる機種があります。切り替えが可能な撮影モードは機種によって異なります。
- 撮影モードをプログラムオート高速連写にした場合は、以下の項目をEXILIM Connectで設定できます。
  高速連写fps、最大連写枚数、パスト連写枚数
- “フォーカス方式”を“AF”（オートフォーカス）または“マクロ”にした場合、リモート撮影ではコンティニュアスAFが働き、画面中央にピントを合わせます。

■ スマートフォンでできること

リモート撮影中は、“EXILIM Connect”で以下の操作ができます。本書では、iPhone(iOS)の画面を使用して説明します。お使いのスマートフォン、カメラの機種によって、操作が一部異なります。

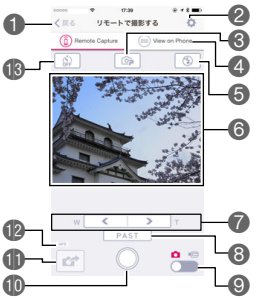

❶リモート撮影を終了してTOP画面へ戻ります。
❷撮影モードがプログラムオート高速連写のときは、連写に関する以下の項目を設定できます。
高速連写fps、最大連写枚数、パスト連写枚数
また、Android端末の場合は、位置情報の有無を設定できます。
❸タップすると、撮影モードを変更できます。※
❹カメラのメモリーに保存されている画像を見ることができます(11ページ)。
❺フラッシュまたはLEDライトの設定状態が表示されます。
タップすると、フラッシュまたはLEDライトの設定を変更できます。※
❻撮影範囲を確認できます。
❼ズームします。
❽パスト連写を開始します。※
このボタンは、撮影モードがプログラムオート高速連写で“パスト連写枚数”が“0”以外に設定されている場合に表示されます。
❾静止画撮影と動画撮影を切り替えます。
❿撮影を開始します。
⓫直前に撮影した静止画1枚をスマートフォンで受け取れます。
⓬位置情報を付けるか付けないかの状態が表示されます。付けているときは“GPS”アイコンが表示されます。
⓭セルフタイマーの設定状態が表示されます。
タップすると、セルフタイマーの設定を変更できます。※

※カメラの機種によっては表示されない、または設定を変更できない場合があります。

位置情報について

“画像に位置情報を埋め組む”をオンにすると、リモート撮影で静止画を撮影し⓫を使用してスマートフォンで受け取った静止画に、位置情報を付けることができます。このとき、画面に“GPS”アイコンが表示されます。
iPhone(iOS)の場合:
リモート撮影を初めて開始したときに、画像への位置情報の埋め込みの許可を確認する画面が表示されますので、位置情報の埋め込みの可否を設定してください。それ以降は、iPhone(iOS)の設定で切り替えます。
Android端末の場合:
❷をタップすると“画像に位置情報を埋め込む”が表示されます、ここで埋め込みの有無を設定してください。

重要

- 位置情報サービスを使用すると、撮影日時や位置情報などが静止画に含まれるため個人を特定されることがあります。ウェブサービスなどで画像を公開する場合はご注意ください。

現在カメラに表示されている画像をスマートフォンで受信する（クイック送信）

一部のカメラでは再生モードで表示している画像（動画を含む）を、カメラのフロントシャッターを使ってスマートフォンで受け取ることができます。また、スマートフォンで画像受信したあとにSNSに送ることもできます。

フロントシャッターにクイック送信の機能を割り当てる

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラの電源を入れ、再生モードにする

2. カメラの【MENU】を押す

3. カメラで“PLAY MENU”から“フロントシャッター”を選ぶ

4. カメラで“クイック送信”を選び、【SET】を押す

- フロントシャッターを押すと、表示している画像が無線LAN経由でスマートフォンに送信されます。

カメラに表示されている画像をスマートフォンに送る

■ Bluetooth無線技術で接続中の場合

カメラとスマートフォンがBluetooth無線技術で接続中は、カメラの画面に が表示されます。

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラでスマートフォンに送りたい画像を表示する

- 連写グループ内の1枚を送信する場合は、【SET】を押してグループを再生し、送りたい画像を表示させてから再度【SET】を押して一時停止してください。

2. カメラのフロントシャッターを押す

スマートフォンとカメラが無線LANで接続され、選んだ画像がスマートフォンに送信されます。

- iPhone(iOS)を使用している場合で、カメラとスマートフォンが無線LANで接続されないときは、スマートフォンのWi-Fi設定でカメラのSSIDを選び、カメラとスマートフォンを無線LANで接続してください。
- 画像を受信中に、スマートフォンの“”をタップすると、現在受信中の画像が表示されます。画像の受信が完了後、以下の操作を行うことができます。
  アルバムでシェアする:カメラからスマートフォンに送信した画像を、Sceneアプリでシェアできます。
  Sceneアプリで写真を見る:カメラからスマートフォンに送信した画像をSceneアプリで見ることができます。
  SNSに送信:SNS送信用の画面が開きます。
  TOP画面へ:操作を終了してTOP画面に戻ります。

■ Bluetooth無線技術で接続していない場合

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラでスマートフォンに送りたい画像を表示する

- 連写グループ内の1枚を送信する場合は、【SET】を押してグループを再生し、送りたい画像を表示させてから再度【SET】を押して一時停止してください。

2. カメラのフロントシャッターを押す

3. スマートフォンのWi-Fi設定で、カメラに表示されているSSIDを選び、カメラとスマートフォンを無線LANで接続する

4. スマートフォンで“EXILIM Connect”を起動する

選んだ画像がスマートフォンに送信されます。

- 画像を受信中に、スマートフォンの“”をタップすると、現在受信中の画像が表示されます。

5. 画像の送信が完了したら、スマートフォンで次のいずれかの操作をする

アルバムでシェアする：カメラからスマートフォンに送信した画像を、Sceneアプリでシェアできます。

Sceneアプリで写真を見る：カメラからスマートフォンに送信した画像をSceneアプリで見ることができます。

SNSに送信：SNS送信用の画面が開きます。

TOP画面へ：操作を終了してTOP画面に戻ります。

参考

- カメラとスマートフォンが無線LANで接続中は、カメラの画面に“”が表示されます。
- カメラの機種によっては、スマートフォンへ送信する静止画の画像サイズは、カメラの“送信時リサイズ”で設定できます。
- スマートフォンで受け取った画像は以下で確認できます。
  - iPhone（iOS）：“写真”アプリの“カメラロール”
  - Android端末：“ギャラリー”、“フォト”などの写真閲覧アプリ

カメラで撮影した画像を選んでスマートフォンに送る（選択して送る）

カメラで撮影した静止画や動画を選んでスマートフォンに送信できます。一度に送信できるファイルは100枚、または合計容量が500MBまでです。また、スマートフォンで画像を受信したあとにSNSに送ることもできます。

参考

- カメラの機種によっては、スマートフォンへ送信する静止画の画像サイズは、カメラの“送信時リサイズ”で設定できます。
- スマートフォンで受け取った画像は以下で確認できます。
  - iPhone（iOS）：“写真”アプリの“カメラロール”
  - Android端末：“ギャラリー”、“フォト”などの写真閲覧アプリ

Bluetooth無線技術で接続中の場合

カメラとスマートフォンがBluetooth無線技術で接続中は、カメラの画面にが表示されます。

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラを無線モードにする

- 【（無線）】ボタンがあるカメラ：
  【（無線）】ボタンを押す
- 【（無線）】ボタンがないカメラ：
  【MENU】を押して、“REC MENU”タブまたは“PLAY MENU”タブ→“無線モード”の順に選んで【SET】を押す
- タッチパネルで操作するカメラ：
  “○○○○○”（呼び出し）→“”（無線）の順にタッチする

2. カメラで“スマートフォンへ送る”→“選択して送る”の順に選ぶ

3. カメラでスマートフォンに送りたい画像を選ぶ

4. カメラでスマートフォンに画像を送る

スマートフォンとカメラが無線LANで接続され、選んだ画像がスマートフォンに送信されます。

- iPhone(iOS)を使用している場合で、カメラとスマートフォンが無線LANで接続されないときは、スマートフォンのWi-Fi設定でカメラのSSIDを選び、カメラとスマートフォンを無線LANで接続してください。
- 画像を受信中に、スマートフォンの“”をタップすると、現在受信中の画像が表示されます。画像の受信が完了後、以下の操作を行うことができます。
  アルバムでシェアする:カメラからスマートフォンに送信した画像を、Sceneアプリでシェアできます。
  Sceneアプリで写真を見る:カメラからスマートフォンに送信した画像をSceneアプリで見ることができます。
  SNSに送信:SNS送信用の画面が開きます。
  TOP画面へ:操作を終了してTOP画面に戻ります。

参考

- カメラとスマートフォンが無線LANで接続中は、カメラの画面に“”が表示されます。

Bluetooth無線技術で接続していない場合

- カメラの操作方法はお使いのカメラによって異なります。詳しくは、カメラの取扱説明書をご覧ください。

1. カメラを無線モードにする
- 【(無線)】(無線)ボタンがあるカメラ:
  【(無線)】(無線)ボタンを押す
- 【(無線)】(無線)ボタンがないカメラ:
  【MENU】を押して、“REC MENU”タブまたは“PLAY MENU”タブ→“無線モード”の順に選んで【SET】を押す
- タッチパネルで操作するカメラ:
  “○○○○○”(呼び出し)→“(無線)”の順にタッチする

2. カメラで“スマートフォンへ送る”→“選択して送る”の順に選ぶ

3. カメラでスマートフォンに送りたい画像を選ぶ

4. カメラでスマートフォンに画像を送る

5. スマートフォンのWi-Fi設定で、カメラに表示されているSSIDを選び、カメラとスマートフォンを無線LANで接続する

6. スマートフォンで“EXILIM Connect”を起動する
選んだ画像がスマートフォンに送信されます。
- 画像を受信中に、スマートフォンで“”をタップすると、現在受信中の画像が表示されます。

7. 画像の送信が完了したら、スマートフォンで次のいずれかの操作をする
アルバムをシェアする:カメラからスマートフォンに送信した画像を、Sceneアプリでシェアできます。
Sceneアプリで写真を見る:カメラからスマートフォンに送信した画像をSceneアプリで見ることができます。
SNSに送信:SNS送信用の画面が開きます。
TOP画面へ:操作を終了してTOP画面に戻ります。

参考
- カメラとスマートフォンが無線LANで接続中は、カメラの画面に“”が表示されます。

困ったときは

動画を送れない

→自動送信の場合、1動画に対して100MBの制限となります。カメラで画像を選んで送信する場合(選択して送る、クイック送信)は、一度に送信できるファイルは100枚、または合計容量が500MBまでです。スマートフォンでの操作で動画を受信する場合(11ページ)は、制限がありません。

カメラとスマートフォンを無線LANで接続できない

→Wi-Fi接続先を自動的に切り替える機能(ネットワーク自動切り替え)があるスマートフォン等をお使いの場合、カメラとの接続に影響を与える可能性があるため、「Wi-Fi接続先を自動的に切り替える機能(ネットワーク自動切り替え)」等の機能のチェックを外してお使いください。

→スマートフォンのWi-Fiの設定にあるカメラのSSIDをいったん削除していただき、再度カメラのSSIDとパスワードを入力して接続してください。

→スマートフォンに接続するカメラを変えた場合は、以下の操作を行ってください。
iPhone(iOS)の場合:iPhone(iOS)の設定で、以前接続していたカメラの無線LANの接続設定(プロファイル)を削除してから、接続したいカメラとスマートフォンで無線接続設定(7ページ)を行ってください。
Android端末の場合:スマートフォンのWi-Fi設定で以前接続していたカメラのSSIDを削除してから、接続したいカメラとスマートフォンで無線接続設定(7ページ)を行ってください。

スマートフォンに送った動画が見つからない、動画の保存される場所がわからない

→Android端末では、“ギャラリー”アプリには動画は表示されません。動画は、“EXILIM Connect”フォルダーに保存されます。動画の再生には、拡張子がMOVの動画ファイルを再生できる動画プレーヤーのアプリが必要です。お使いの動画プレーヤーアプリによっては、動画の再生ができなかったり、音声が出ないこともあります。

カメラとスマートフォンをBluetooth無線技術で接続できない

→カメラとスマートフォンの接続には、Bluetooth Smartを使用しています。
お使いのスマートフォンがBluetooth Smartに対応しているか確認してください。不明な場合は、スマートフォンのメーカーにご確認ください。

→スマートフォンのBluetooth設定が“入”になっていることをお確かめください。

→カメラとスマートフォンの距離が離れていると接続できません。

スマートフォンで“リモートで撮影する”をタップしてもリモート撮影できない

→スマートフォンの操作でリモート撮影を開始したい場合は、まず、カメラとスマートフォンをペアリングして、Bluetooth無線技術で接続された状態にしてください。次に、カメラの電源を切ってから、スマートフォンで“リモートで撮影する”をタップすると、リモート撮影を起動できます。

→ペアリングを行わない場合は、カメラを無線モードにして、“スマートフォンで撮影”→“リモート撮影開始”または“開始”の順に選び、カメラの画面に表示されるアクセスポイントにスマートフォンを接続して、EXILIM Connectを起動してください。

スマートフォンで“カメラ内の画像を見る”をタップしても画像が見ることができない

→スマートフォンの操作でカメラに保存されている画像を見たい場合は、まず、カメラとスマートフォンをペアリングして、Bluetooth無線技術で接続された状態にしてください。次に、カメラの電源を切ってから、スマートフォンで“カメラ内の画像を見る”をタップすると、カメラの画像が表示されます。

→ペアリングを行わない場合は、カメラを無線モードにして、“スマートフォンへ送る”→“スマートフォンから見る”の順に選び、カメラの画面に表示されるアクセスポイントにスマートフォンを接続して、EXILIM Connectを起動してください。

アルバムでシェアできない

→Sceneアプリがスマートフォンにインストールされていない場合は、Sceneアプリをインストールしてください。インストール後、Sceneアプリを起動してアルバムを作成してください。Sceneアプリの操作方法については、リプレックス株式会社にお問い合わせください。

→“アルバムでシェアする”をオンにして、画像を保存したいアルバムを選んでください。

著作権について

カメラで記録した静止画や動画は、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。ただし、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、これらのファイルを有償・無償に関わらず、権利者の許可なく、ネット上のホームページや共有サイトなどに掲載したり、第三者に配布したりすることも著作権法や国際条約で固く禁じられています。たとえば、録画したTV番組やライブコンサートの映像、音楽ビデオなど自分で撮影や録画したものであっても、動画共有サイトなどに掲載したり配付したりすると、他者の権利を侵害する恐れがあります。万一、カメラが著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。なお、本文中には、™マーク、®マークを明記していません。

- iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- iOSは米国シスコの商標もしくは登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CASIO COMPUTER CO., LTD. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
  Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、カシオ計算機(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- EXILIMおよびEXILIM Connectは、カシオ計算機(株)の登録商標または商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

弊社が提供しているソフトウェアを、無断で営業目的で複製(コピー)したり、頒布したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。

CASIO

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

MA1508-B

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.